[ABS]
Absturzsicherung mit System

ABS-Lock® X-H-16

LX-H-XXX-16

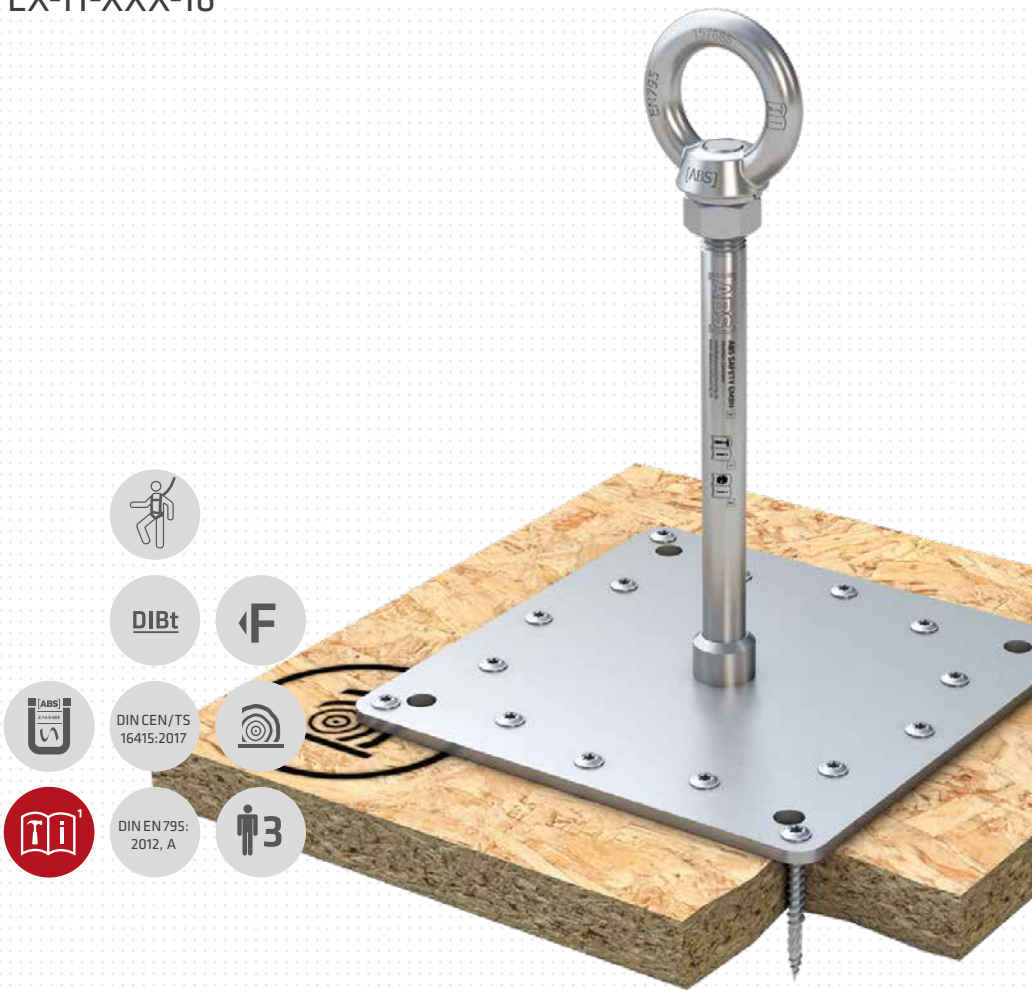

MoA 201-08

Werkzeuge | Tools

T30

24

24

Sicherheitshinweise | Safety instructions

DE Montageanleitung beachten (1) und Sicherheitshinweise beachten (2).
EN Comply with the installation manual (1) and Comply with the safety instructions (2).
FR Respecter la notice de montage (1) and Respecter les consignes de sécurité (2).
NL Montagehandleiding in acht nemen (1) and Veiligheidsinstructies in acht nemen (2).
BGR Спазвайте инструкциите за монтаж (1) and Спазвайте инструкциите за безопасност (2).
DK Følg monteringsvejledningen (1) and Følg sikkerhedshenvisningerne (2).
ET Järgida montaažijuhendit (1) and Järgida ohutusjuhiseid (2).
FI Noudata asennusohjeita (1) and Noudata turvallisuusohjeita (2).
IT Rispettare le istruzioni di montaggio (1) and Rispettare le istruzioni di sicurezza (2).
PL Przestrzegać zaleceń instrukcji montażu (1) and Przestrzegać zasad bezpieczeństwax (2).
SK Dodržujte návod na montáž (1) and Dodržujte bezpečnostné pokyny (2).
SL Sledite navodilom za namestitev (1) and Sledite varnostnim navodilom (2).
ES Observar las instrucciones de montaje (1) and Observar las indicaciones de seguridad (2).
CS Dodržujte návod k montáži (1) and Dodržujte bezpečnostní pokyny (2).
HU Vegye figyelembe az összeszerelési útmutatót (1) and Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat (2).

Kontakte | Contact persons

Vertrieb & Technische Beratung
Sales & Technical Support
+49 (0) 28 32 - 972 81 - 0
vertrieb@absturzsicherung.de

Schulung
Training
+49 (0) 28 32 - 972 81 - 254
schulung@absturzsicherung.de

Montagevorbereitung
Assembly
+49 (0) 28 32 - 972 81 - 260
service@absturzsicherung.de

Mustertypenschild | Sample label

ABS SAFETY GMBH 3
Kevelaer, Germany
info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

1 2

Mustertypenschild / Sample only 4

Chargennummer / Batch number 5

6 Normen / Standards -
7 Max. Nutzer gleichzeitig (DIN EN 795:2012) -
Max. No. of simultaneous users -
11 Modellnummer / Model number -
- -
- -
- -

8 CE 0158

9 ABS Z-14.9-688

10 DEKRA

Inhalt | Content

ABS-Lock X-H-16

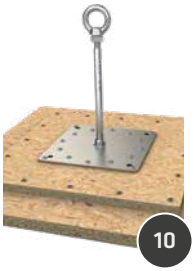

ABS-Lock X-H-16

Montageschritte dokumentieren

Document assembly step

abs.lock-book.com

Montage nach abZ (in Deutschland zu beachten)
Installation according to abZ (Observe in Germany)

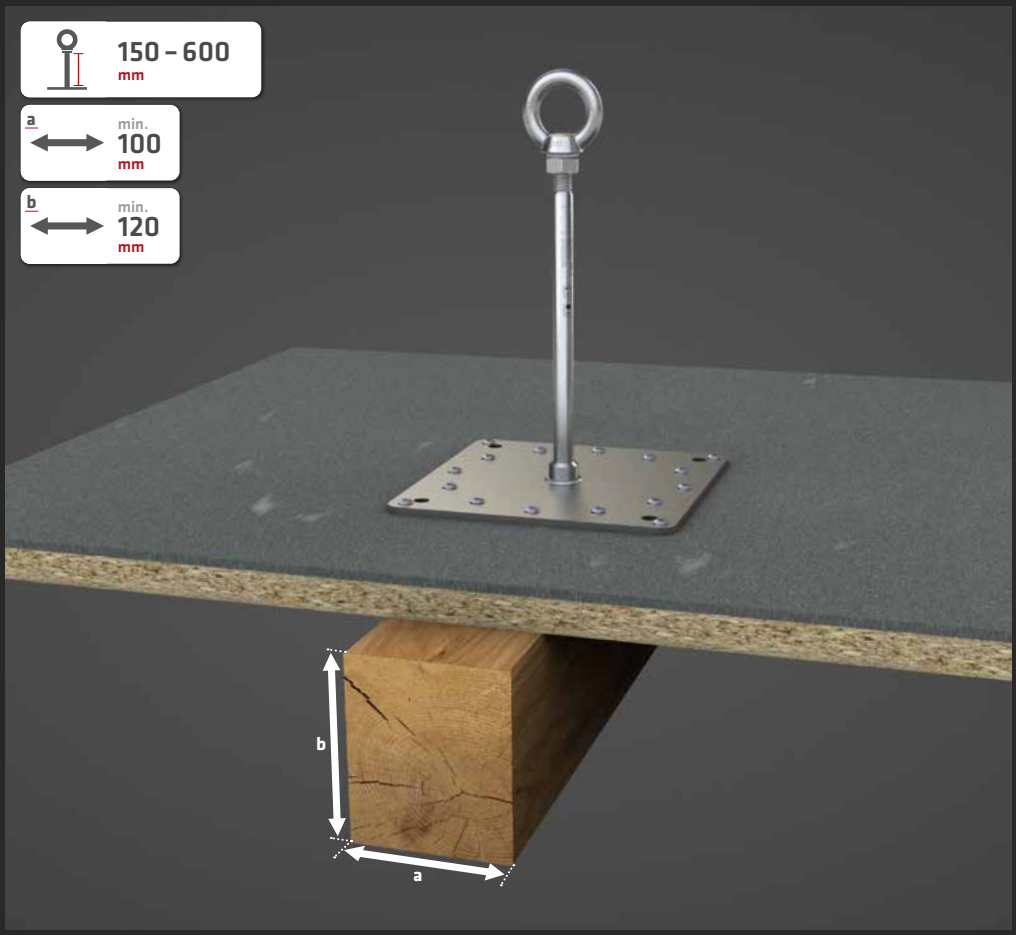

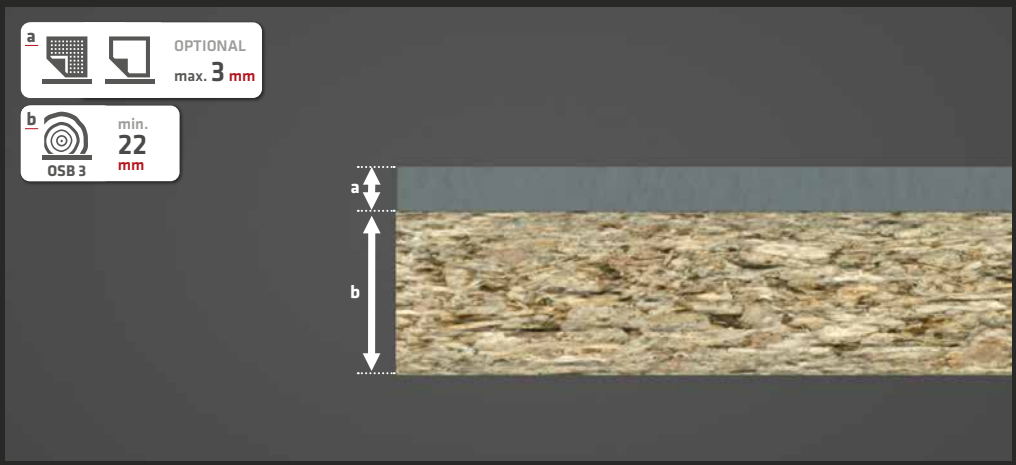

Montage ab Seite 7

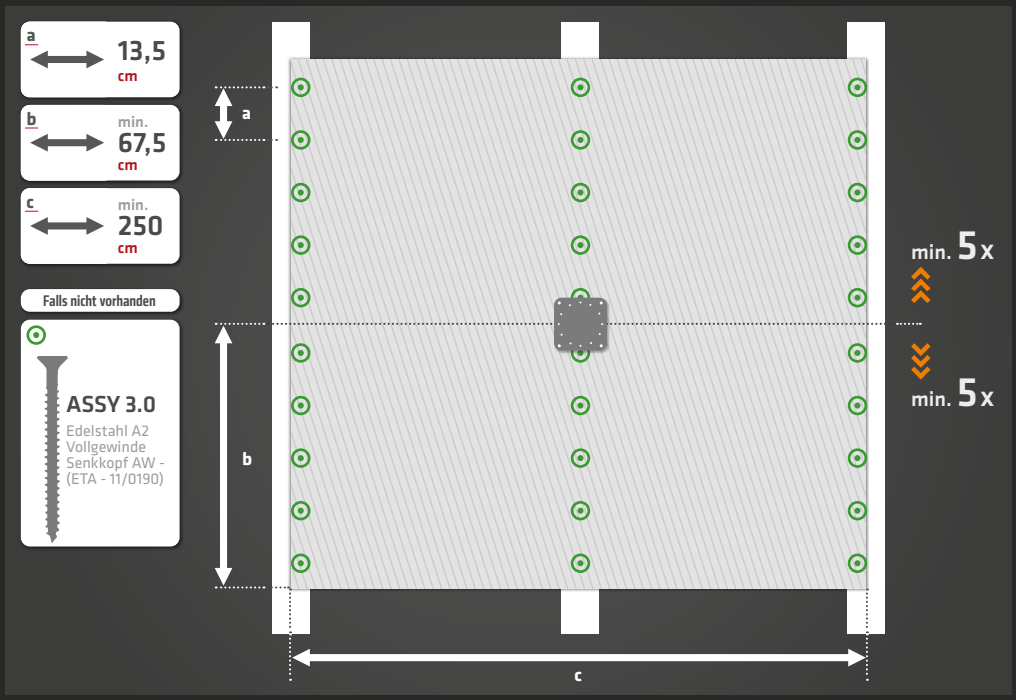

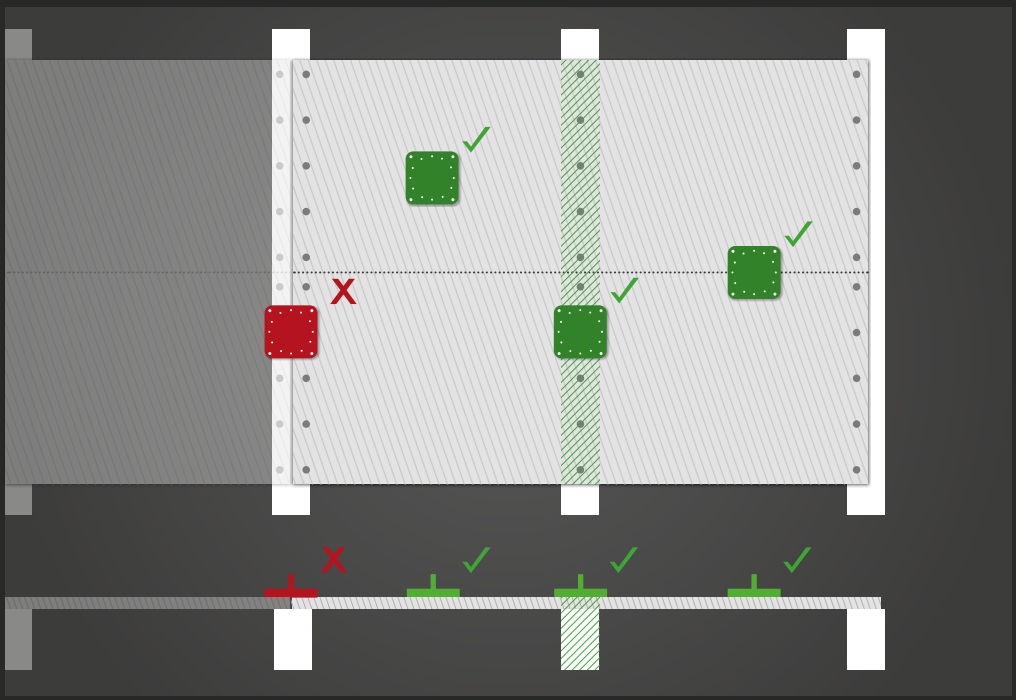

Montage ab Seite 7

DIN EN 795 **Montage nach EN 795:2012**
Installation according to EN 795:2012

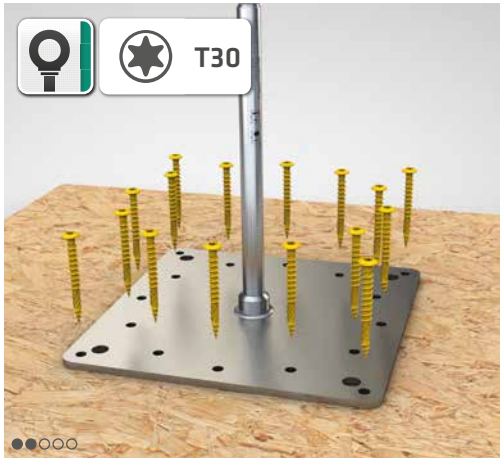
T30

EN795
[ABS]

Nm
24
70 Nm

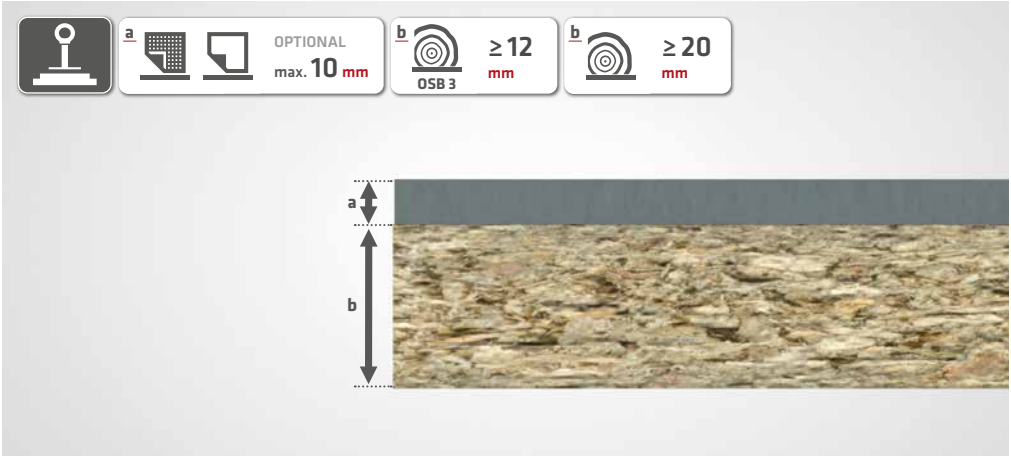
a
OPTIONAL
max. 10 mm
b
OSB 3
≥ 12
mm
b
≥ 20
mm
a
b

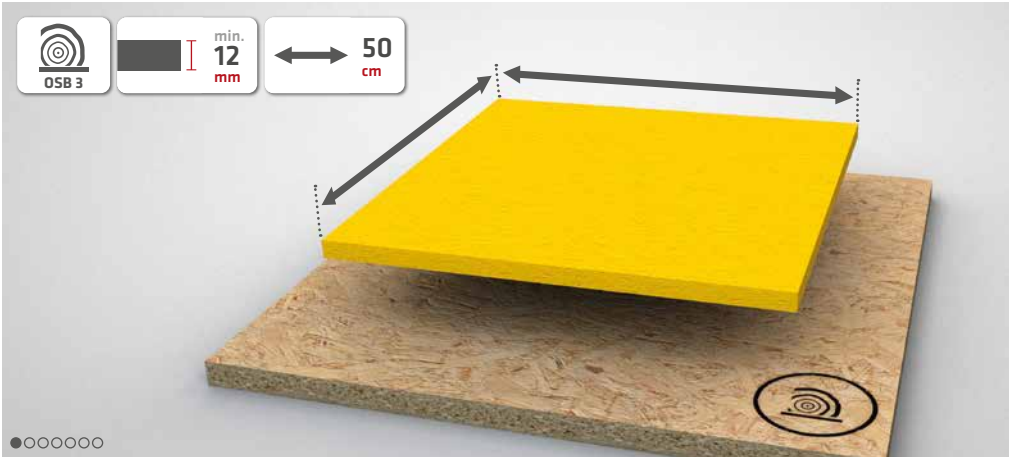
OSB 3
min.
12
mm
50
cm

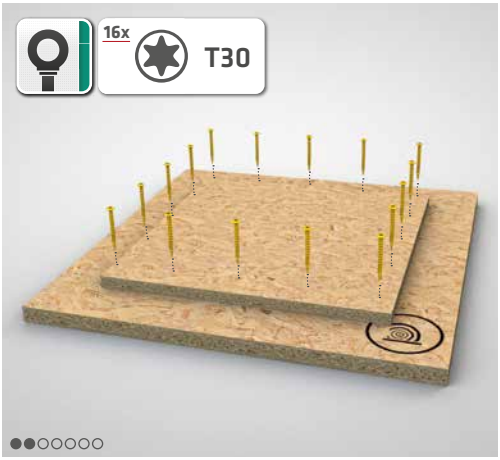
16x
T30

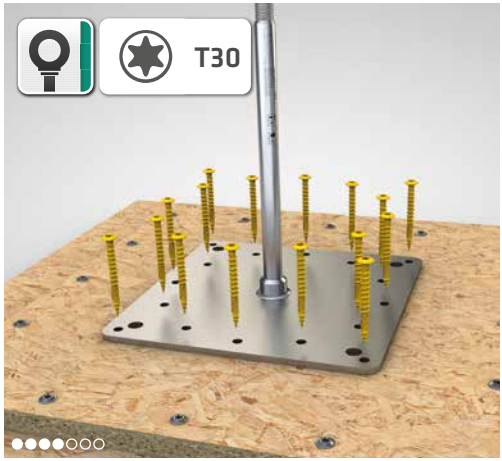
T30

EN795
[ABS]

Nm
24
70 Nm

ALWAYS **ON TOP!**

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3
D-47623 Kevelaer
Germany

Tel.: +49 28 32 972 81 - 0
Fax: +49 28 32 972 81 - 285

info@absturzsicherung.de

www.absturzsicherung.de .de/en .de/fr .de/nl

RS 20. Mai 2020

instagram.com/abssafety

youtube.com/abssafetygmbh

facebook.com/ABS.Safety